



**PLAFON
SMART
SCL202**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy zapoznać się z niniejszą instrukcją bezwzględnie jej przestrzegać.
2. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
3. Źródło światła lampy nie jest przystosowane do wymiany, należy wymienić całą lampę.
4. Nie należy modyfikować urządzenia, ponieważ grozi to porażeniem prądem i utratą roszczeń z tytułu gwarancji.
5. Urządzenie należy podłączyć zgodnie z danymi o zasilaniu podanymi na tabliczce znamionowej.
6. Należy chronić produkt przed zanieczyszczeniami, wilgocią oraz przegrzaniem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach.
9. Przed montażem upewnij się, że powierzchnia nadaje się do montażu urządzenia, a w miejscach mocowania w ścianie nie znajdują się przewody, elektryczne, wodne, gazowe lub inne.
10. Urządzenie przystosowane jest do użytku wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.



WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model	SCL202
Użyteczny strumień świetlny	2210 lm (360°)
Zakres temperatury barwowej	2700-6500 K
Zasilanie	220-240 V~
Nominalna częstotliwość napięcia	50 Hz
Okres trwałości	25000 godzin
Moc	24 W
Wymiary	350/55 mm
Wymagania systemowe	Android lub iOS
Zakres częstotliwości Wi-Fi	2412 - 2472 MHz
Częstotliwość transmisji Wi-Fi	2.4 GHz
Maksymalna moc transmisji Wi-Fi	<20 dBm

MONTAŻ

Symbol informuje o miejscu przyłączenia przewodu ochronnego urządzenia I klasy ochronności.




UWAGA! RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM.




UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE PONIŻSZYCH WSKAZÓWEK INSTALACYJNYCH MOŻE PROWADZIĆ DO PORAŻENIA PRĄDEM, POŻARU LUB INNYCH ZAGROŻEŃ.

**INSTALACJI URZĄDZEŃ W SIECI ELEKTRYCZNEJ 230 V MOŻE WYKONYWAĆ WYŁĄCZNIE WYKWA-
FIKOWANY ELEKTRYK Z UPRAWNIENIAMI UZYSKANymi W DANYM KRAJU.**


1. Wyłącz bezpiecznik odpowiedzialny za obieg prądu w pomieszczeniu, w którym ma zostać zainstalowane urządzenie.

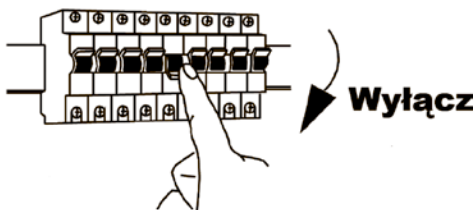



2. Skorzystaj z miernika (np. multimetru) i upewnij się, że przewody elektryczne nie znajdują się pod napięciem.
3. Zdejmij obudowę plafonu chwytając ją i obracając zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

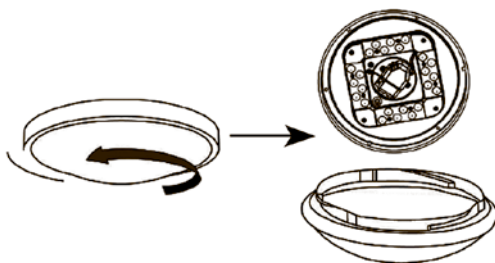

4. Przeciągnij przewód przez otwór z gumową izolacją w oprawie, następnie przyłóż plafon do powierzchni i zaznacz miejsca, w których wywiercić otwory:

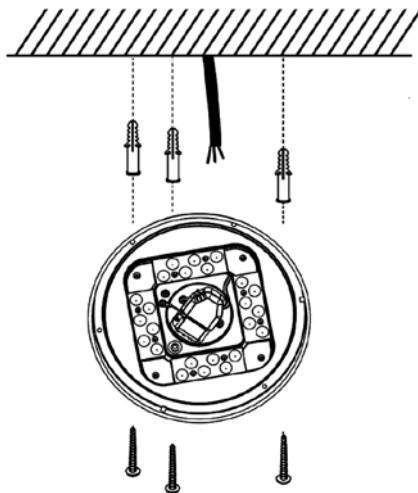


5. Zamocuj kołki montażowe w otworach i przykręć plafon do podłoża za pomocą wkrętów
6. Przygotuj przewody elektryczne zdejmując z nich izolację.
7. Odkręć i zdejmij osłonę kostki zaciskowej przewodów.
8. Umieść przewody w kostce zgodnie z opisami na oprawie następnie zaciśnij je przykręcając śruby:

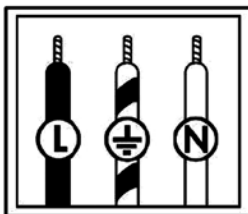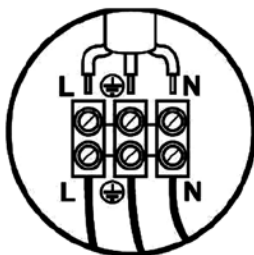

9. Nałóż osłonę kostki i dokręć. Nałóż i przykręć pokrywę do oprawy, obracając ją przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.

10. Włącz z powrotem bezpiecznik:

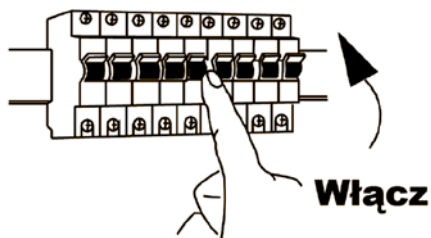





OBSŁUGA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

MONTAŻ I WYMIANA BATERII

1. Dociśnij zawleczkę pokrywy komory baterii i zdejmij.
2. Włóż baterie (2x AAA) do komory zgodnie z oznaczeniami +/- wewnątrz komory.
3. Nałóż pokrywę na komorę baterii i zablokuj dociskając.



1. Naciśnij przycisk , aby zwiększyć moc światła.
2. Naciśnij przycisk , aby zmniejszyć moc światła.
3. Naciśnij przycisk , aby przełączać ostatnie ustawienia światła normalnego i RGB.
4. Naciśnij przycisk , aby Włączyć/Wyłączyć plafon.
5. „R” – światło czerwone
6. „G” – światło zielone
7. „B” – światło niebieskie
8. „CW” – zimne światło
9. „WW” – ciepłe światło
10. „CT+” – wyższa temperatura światła

11. „CT” – niższa temperatura światła
 12. „M” – przycisk przełączania 8 trybów światła
- Sen: Ciepłe światło
 - Czytanie: Zimne światło
 - Praca: Zimne światło
 - Relaks: Zimne światło
 - Soft: Zielone, pulsujące światło
 - Tryb kolorowy 1: skok
 - Tryb kolorowy 2: długi skok
 - Tryb kolorowy 3: przejście

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

UWAGA! W CELU KORZYSTANIA ZE ZDALNEGO STEROWANIA URZĄDZENIEM ZA POMOCĄ URZĄDZENIA MOBILNEGO, NALEŻY JE UPRZEDNIO SKONFIGUROWAĆ Z APLIKACJĄ STERUJĄCĄ I POŁĄCZYĆ Z DOMOWĄ SIECIĄ WI-FI.

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: <https://setti.pl/aplikacja>
2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Włącz zasilanie oprawy za pomocą włącznika. Światło zacznie migać, jeżeli to nie nastąpi należy trzykrotnie włączyć żarówkę (wł.-wyt; wł.-wyt; wł.).
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.
6. Potwierdź, że światło żarówki miga szybko.
7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Światło nie przestaje migać	Plafon nie został prawidłowo skonfigurowany	Skonfiguruj plafon zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”
Brak możliwości konfiguracji plafonu z siecią Wi-Fi	Router pracuje w częstotliwości 5GHz	Zmień częstotliwość pracy routera z 5GHz na 2.4GHz
	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi	Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo
Za słaby sygnał Wi-Fi	Urządzenie Smart znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce
Plafon nie reaguje na zmiany ustawień w aplikacji	Wystąpił problem z połączeniem Wi-Fi	Upewnij się, że sygnał Wi-Fi routera działa prawidłowo
	Za słaby sygnał Wi-Fi, urządzenie Smart znajduje się za daleko od sygnału Wi-Fi	Wzmocnij sygnał Wi-Fi routera lub zmień jego miejsce
	Konfiguracja routera została zmieniona	Skonfiguruj plafon na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że plafon SCL202 jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/SCL202

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE PLAFONU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktazu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalmy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

